

Indsætning af førerkort / Manuelle indtastninger



Fører-1, som skal køre køretøjet, sætter sit førerkort i kortåbning-1.

- ▶ Ved ADR-varianter skal tændingen eventuelt tilkobles.
- ▶ Tryk på den kombitaste fører-1, og hold den nede i mere end 2 sekunder. Kortåbningen åbnes.
- ▶ Åbn afdækningen til kortåbningen.
- ▶ Sæt førerkortet ind i kortåbningen.
- ▶ Luk og sæt ind kortåbningen.
- ▶ Følg menuføringen.

Hold altid kortåbningerne lukkede – bortset fra når førerkortet sættes ind og tages ud!




Den indstillede lokaltid "07:35*" og UTC-tiden "05:35UTC" vises (tidsforskydning = 2 timer).

Dato og klokkeslæt for den sidste kortudtagning vises i lokaltid (symbol "*").
Sørg for, at aktiviteterne registreres komplet på førerkortet!


Foretag manuelle indtastninger med "Ja". Vælg "Nej", hvis De **ikke** vil indføre aktiviteter.

Eksempel A: Udtagning (15.04.2017) 16:31 Lokaltid Indsætning (18.04.2017) 07:35 Lokaltid

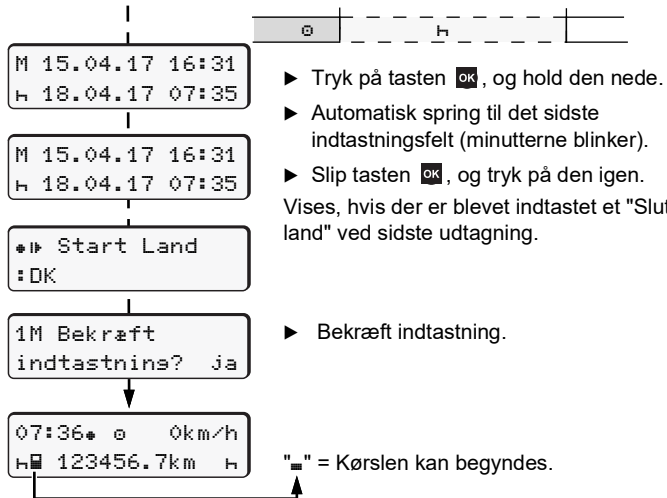


"*" = Kørslen kan begyndes.

Eksempel B:

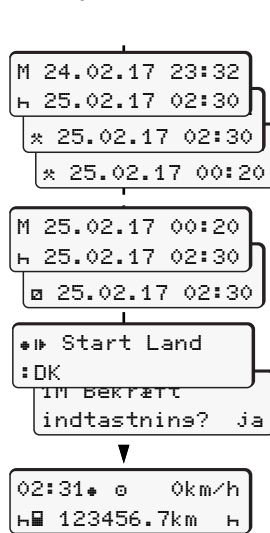


Udtagning (24.02.2017) 23:32 Lokaltid Indsætning (25.02.2017) 02:30 Lokaltid




- ▶ Indstil aktivitet "*", bekræft.
- ▶ Indstil og bekræft dagen, timerne, minutterne.
- ▶ Indstil næste aktivitet "a", bekræft.
- ▶ Tryk på tasten **OK**, og hold den nede (minutterne blinker).
- ▶ Slip tasten **OK**, og tryk på den igen.
- ▶ Bekræft indtastning.

Eksempel C:

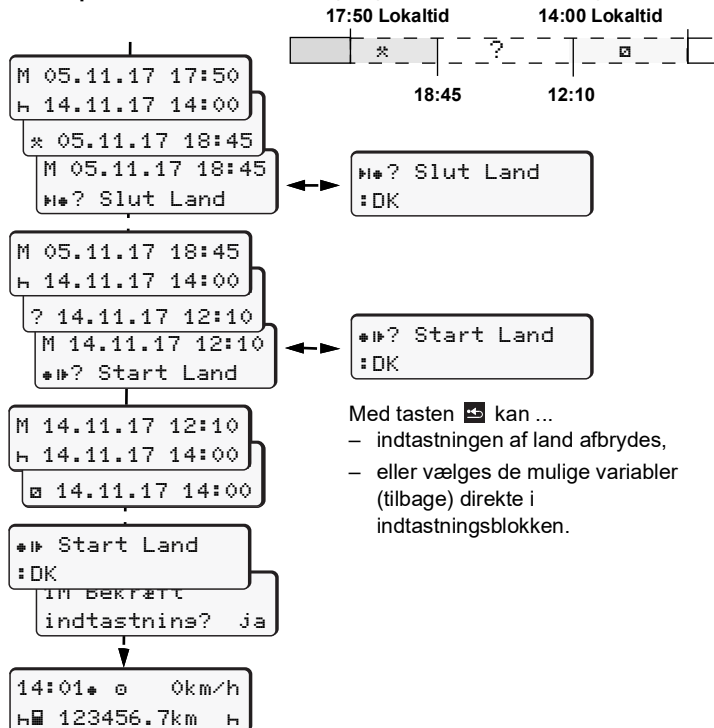


Udtagning (05.11.2017) 17:50 Lokaltid Indsætning (14.11.2017) 14:00 Lokaltid



Med tasten **↵** kan ...
– indtastningen af land afbrydes,
– eller vælges de mulige variable (tilbage) direkte i indtastningsblokken.

Udtagning af førerkort

- ▶ Ved ADR-varianter skal tændingen eventuelt tilkobles.
- ▶ Tryk på den pågældende kombitaste, og hold den nede i mere end 2 sekunder.
- ▶ Følg menuføringen.

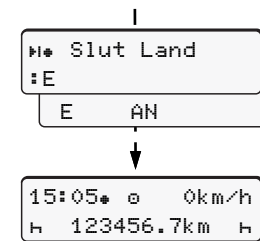

- ▶ Vælg land, bekræft.
- ▶ Vælg eventuelt region, og bekræft.
- ▶ Med tasten **↵** kan indtastningen af land afbrydes, hvis du for eksempel vil fortsætte dit arbejds hold.
- ▶ Kortåbningen åbnes, for at førerkortet kan tages ud.
- ▶ Tag førerkort ud.
- ▶ Luk og sæt ind kortåbningen.

Indstilling af aktiviteter

- ⊙ = Køretid (automatisk ved kørsel)
- * = Alle øvrige arbejdstider (Automatisk ved stop for køretøj, for fører-1)
- ⊠ = Beredskabstider: Ventetider, passagertid, sovekabinetid under kørslen (Automatisk ved kørsel eller stop for køretøj, for fører-2)
- ⊔ = Pauser og hviletider

- ▶ **Fører-1:** Tryk kort på kombitasten fører-1, til den ønskede aktivitet (⊔ ⊠ *) ses i displayet.
- ▶ **Fører-2:** Tryk kort på kombitasten fører-2, til den ønskede aktivitet (⊔ ⊠ *) ses i displayet.

☞ Indstil altid aktiviteten "h" ved holdafslutning eller pause!

Henvisning til driftsvejledningen

BEMÆRK

Denne korte vejledning erstatter ikke den udførlige betjeningsvejledning til DTCO 1381, som er foreskrevet i forordningen (EU) 2016/799 tillæg IC.



<http://fleet.vdo.com/manual-dtco30b-da>